


Nachtlicht SMD

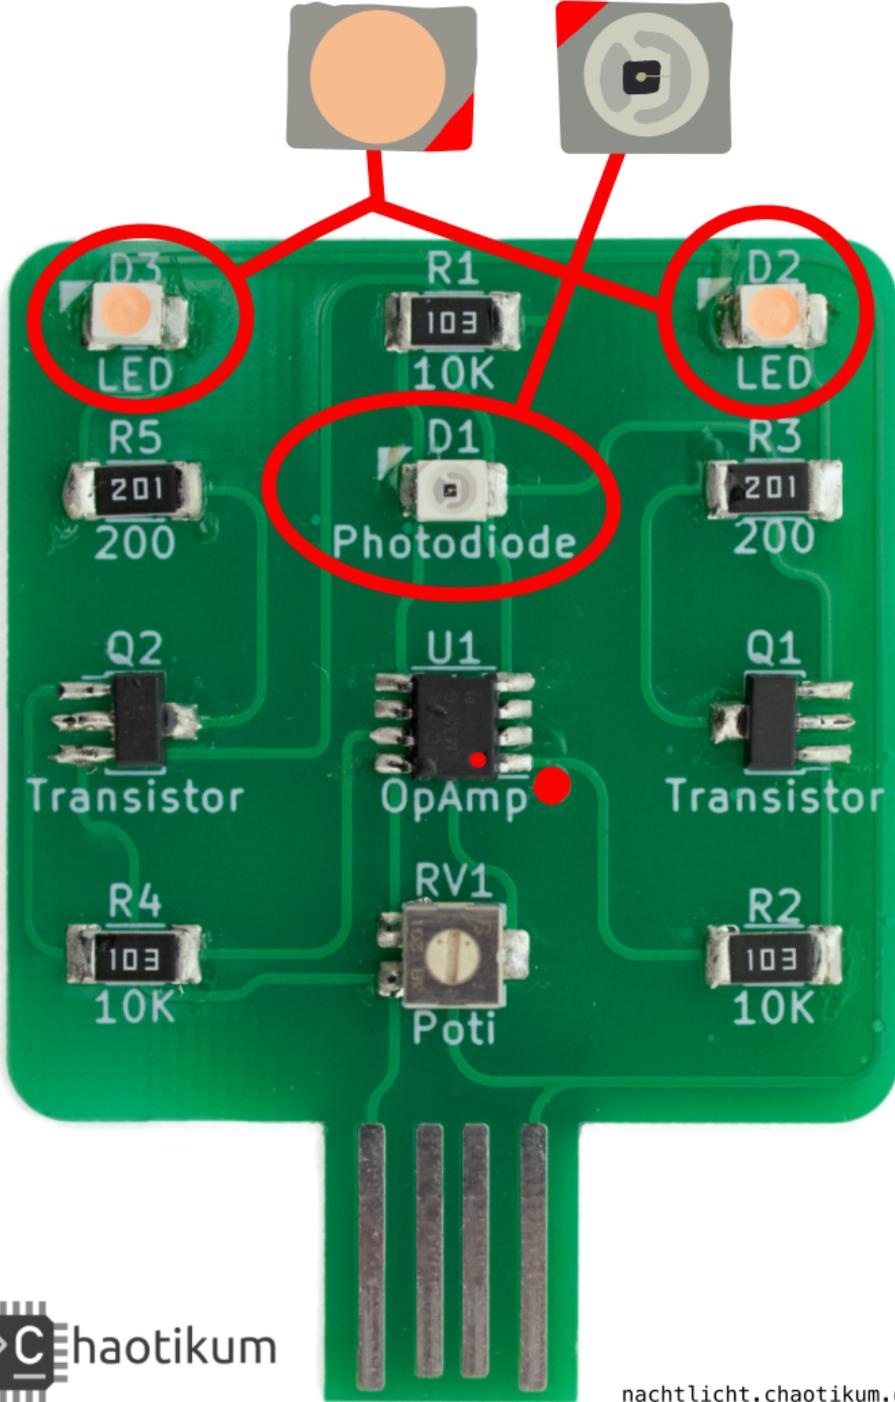


Nachtlicht SMD




Pad 2-3 s erhitzen.



Lot hinzufügen.
Weiter erhitzen.

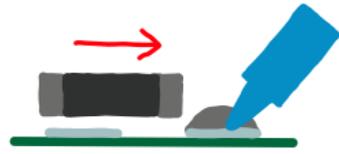


Lot wieder erwärmen. Teil auf Pad schieben.

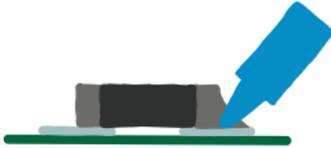


Teil auf Pad zentrieren. 1-2 s weiter erhitzen.



Andere Seite und Pad erhitzen. Lot hinzufügen.

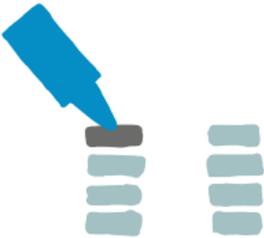

Ein Pad 2-3 s erhitzen. Lot hinzufügen.

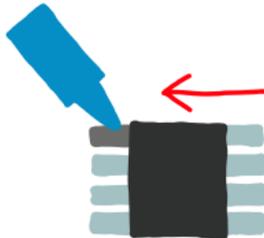

Lot wieder erwärmen. Teil auf Pad schieben.



Anderes Pad erhitzen. Lot hinzufügen.



Flussmittel hinzugeben.



Alle Pads erhitzen. Wenig Lot zugeben.



Brücken entfernen durch vorsichtiges Erhitzen.